


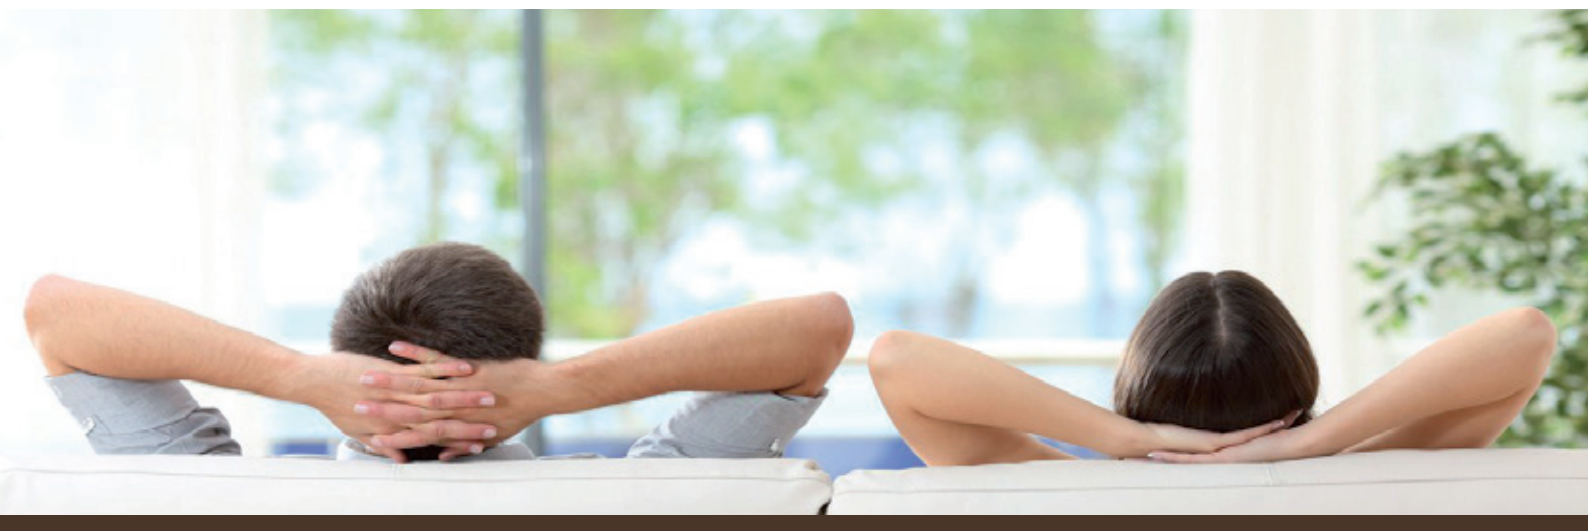


KOMFORT

¿Qué puede ayudarte en tu vida diaria?

LA VIDA SIN OBSTÁCULOS

Abrir una ventana con facilidad y sin ayuda debe ser una normalidad, no un lujo. No debe haber barreras para la apertura de una ventana, incluso para aquellos que son más pequeños y más débiles que una persona de mediana edad. Tal vez el usuario está confinado a una silla de ruedas y no puede alcanzar la manilla, o simplemente es demasiado frágil y no tiene la resistencia requerida. Normalidad, un fuerte principio rector para la libertad de barreras. Porque a veces incluso una ventana es simplemente demasiado difícil de manejar.

Libertad para todos

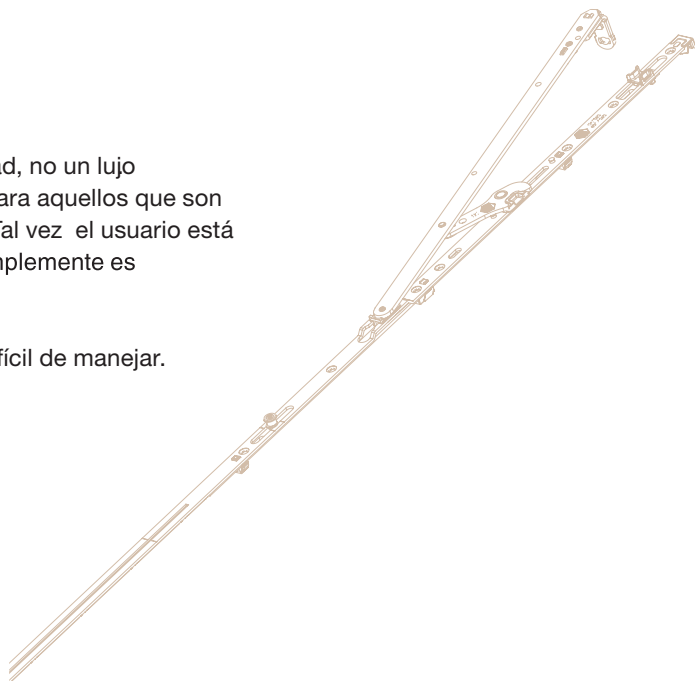

Ventana oscilobatiente con herraje Komfort de MACO



Descripción

- Para ventanas con un peso máximo de hoja de 80 kg
- Desplazamientos 9 y 13mm
- Compás Komfort compatible con MULTI-MATIC
- Ancho de canal máximo de 1400 mm y altura máxima de 1600 mm
- Rango de apertura oscilobatiente de 100 mm
- Falleba de nuestra gama de productos estándar
- Manilla de osciloparalela
- Con la manilla en la parte inferior el uso del bloqueo de seguridad MACO se hace obligatorio para evitar la apertura cuando la manilla está en la posición horizontal.

Un mínimo de energía es suficiente Komfort para cualquier usuario

La manilla del herraje Komfort se posiciona de tal manera que es accesible para cualquier usuario: en la parte inferior horizontal (o vertical en caso de una posición de manilla inferior) de la hoja activa de la ventana. Los usuarios puede cerrar o hacer oscilar la ventana sin tener que usar su fuerza para tirar o empujar la ventana. El herraje Komfort hace este trabajo por ellos.

- Se puede alcanzar la manilla incluso estando sentado y no sólo en ventanas pequeñas.
- Manilla larga de OP para una mayor palanca.
- Mínimo esfuerzo necesario.
- Indicado para personas con movilidad reducida.
- También adecuado para ventanas de difícil acceso.
- Eliminación de barreras arquitectónicas.



**FÁCIL USO
+ GRAN DISEÑO
= KOMFORT**



Tan fácil como abrir su ordenador portátil. La longitud de la manilla de OP ayuda a minimizar (utilizando el efecto de palanca) la fuerza necesaria para utilizar la manilla.

La manilla al alcance de su mano



Cuando se gira la manilla 180 grados, los mecanismos de cierre transmiten mecánicamente la orden de oscilo o cierre al brazo del compás Komfort. La apertura u oscilo de la ventana se realiza suave y fácilmente, casi por sí misma.

También para ventanas de difícil acceso

Si la ventana está construida por encima de la altura normal o el acceso está restringido por una unidad integrada - tal como una cocina - la posición de la

manilla en la parte inferior de la hoja activa hace el uso diario de la ventana más fácil para todos los usuarios, ya sea en el baño, cocina o escalera.

La vida ya es suficientemente dura



Descripción

Cuando se gira la manilla 180 grados, los mecanismos de cierre transmiten mecánicamente la orden de oscilo o cierre al brazo del compás Komfort. La apertura u oscilo de la ventana se realiza suave y fácilmente. El usuario

no necesita aplicar su fuerza para cerrar o hacer oscilar la ventana.

Llevando la manilla a la posición de 90 grados se abre el bloqueo de seguridad y la ventana puede

ser abierta en posición practicable.

Gracias a la empuñadura más larga de la manilla MACO de osciloparalela, se requiere un esfuerzo mínimo, al realizarse una mayor palanca.

Los beneficios de un vistazo



*Herraje Multi Komfort:
Automáticamente sin esfuerzo*

La manilla al alcance

La manilla MACO de oscilo-paralela se posiciona en la parte inferior horizontal (o vertical en caso de una posición de manilla inferior) de la hoja activa de la ventana. Esto significa que la ventana puede ser abierta incluso sentado, o si la ventana esta situada en una posición de difícil acceso o más alta de lo normal.

Efecto de palanca

La manilla MACO de oscilo-paralela tiene una empuñadura más larga que la de la manilla de ventana estándar. Esto ofrece una palanca mayor y reduce considera-

blemente la fuerza necesaria para usar la manilla.

Efecto automático

Cuando el usuario gira la manilla a la posición de 180 grados, los mecanismos transmiten la orden de oscilo o cierre al brazo del compás Komfort, que automáticamente hace oscilar la ventana más de 100 mm. Al cerrar, el herraje MULTI Komfort actúa de la misma manera, automáticamente, como una ventana osciloparalela.

Incluso protección anti-robo

El herraje MULTI Komfort puede ser combinado con bulones y cerraderos de seguridad para alcanzar una protección contra el allanamiento de Clase Resistencia 2.

Libre de barreras para todos. ¡Naturalmente!

El herraje MACO-MULTI Komfort permite usar una ventana oscilobatiente a todos sin excepción ni restricciones.

En cualquier situación de la vida cotidiana, con toda posición de la ventana, sin importar la edad.





Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02

F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com